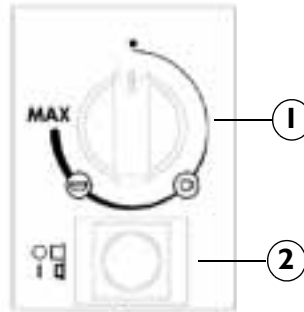


KÄYTTÖPANEELI

1. Lämpötilan valitsin
2. Merkkivalolla varustettu virtapainike
3. Jännitteen merkkivalo


LÄMMITYSLAATIKKO

Hallintalaitteet ovat lämpötilan valitsin ja merkkivalolla varustettu virtapainike. Kun painike on painettu alas (asento 1) laatikko on toiminnassa, kun painike on ylhäällä (asento 0) laatikko on pois toiminnasta. Nämä elementit ovat näkyvissä vain laatikon ollessa auki.

Laatikon ollessa kiinni laitteen etupaneelissa sijaitseva merkkivalo näyttää onko laite toiminnassa.

TOIMINTA

- Sijoita astiat laatikkoon
- Aseta lämpötila
- Kytke laite toimintaan: painikkeen merkkivalo syttyy
- Sulje laatikko varovasti
- Kytke laite pois toiminnasta ennen kuin otat lämmitetyt astiat pois

LÄMPÖTILAN VALINTA

Lämpötilan valitsimen avulla voit asettaa lämpötilan välille 30 °C - 85 °C. Käännä lämpötilan valitsinta aina myötäpäivään maksimiasentoon saakka ja sitten vastapäivään. Älä yritä kääntää sitä yli maksimiasennon, muuten termostaatti voi vahingoittua.

Lämpötila-asteikko ei näytä absoluuttisia lämpötiloja yksikössä °C, vaan siinä näkyvät symbolit, jotka kuvaavat määrätyn astiaryhmän optimaalista lämpötilaa.

Lämpötilan säätäminen	Lämpötila	Käyttö
 kupit, lasit	noin 40 °C	Lämpimät juomat aikaisemmin tähän lämpötilaan lämmitetyissä laseissa eivät jäädy yhtä pian ja astiaan voi koskea ongelmitta.
 lautaset	noin 60 °C	Lautasiin laitettut ruoat pysyvät lämpiminä pidempään. Yksilöllisestä herkkyydestä riippuen astioita voi koskettaa vaaratta, muussa tapauksessa on käytettävä uunikintaita tai patalappuja.
 ruoka-astiat	noin 85 °C	Termostaatti on asetettu maksimilämpötilalle. Astioihin voi koskea uunikintailta tai patalappuilla.

LÄMMITYSAJAT

Astioiden, lasien yms. vaatima lämmitysaika riippuu useasta tekijästä:

- Astioiden materiaali ja niiden paksuus
- Täyttömäärä
- Astioiden sijoitus
- Lämpötilan asetus

Ei siis ole mahdollista antaa tarkkoja ohjeita.

On suositeltavaa määrittellä optimaaliset asetukset kokemuksen perusteella omien tarpeiden mukaan.

TÄYTTÖTILAVUUS

Täyttötilavuus riippuu laitteen korkeudesta ja astioiden koosta.

Seuraavat täyttöesimerkit ovat viitteellisiä.

Muista, että laatikko kestää korkeintaan 25 kilon painon.

6 hengen astiat:

6	lautasta	ø 28 cm
6	liemikuppia	ø 10 cm
1	kulho	ø 22 cm
1	kulho	ø 19 cm
1	kulho	ø 17 cm
2	lihalautasta	ø 36 cm

tai valinnan mukaan:

20	lautasta	ø 26 cm
36	syvää lautasta	ø 22 cm
30	liemikuppia	ø 10 cm
10	lautasta	ø 27 cm
10	syvää lautasta	ø 22 cm
10	pizzalautasta	ø 36 cm
80	espresso-kuppia	
40	kahvikuppia	
30	grogilasia	
18	syvää lautasta	ø 22 cm
2	lihalautasta	21 x 18 cm

LAATIKON IRROTTAMINEN

Laatikon voi irrottaa sen sisäpuolen puhdistamista varten.

Avaa laatikko kokonaan auki (katso kuvaa 1)

Ruuvaa auki kaksi etupuolella olevaa ruuvia (1 molemmilla puolilla) - (kuva 2)

Nosta ylös kaksi kiinnintä (1 molemmilla puolilla) - (kuvat 3-4)

Ota kiinni laatikon molemmilta puolilta sen etuosasta, koska

sivukannattimien takaosa on voideltu.

Vedä laatikkoa varovasti ylöspäin (kuva 5) ja laita se sivuun.

Nyt voit puhdistaa laitteen sisältä. Puhdista se vedellä ja pesuaineella.

Älä upota ulosvedettyä laatikkoa veteen.

Laatikon asettaminen paikalleen


Laatikko asetetaan takaisin paikalleen toimien irrottamismenettelyn suhteen päinvastaisessa järjestyksessä.

Aloita siis asettamalla laatikko kannattimille.

On tärkeää muistaa, että:

lämmityslaatikon alla on kiinnitin sekä vasemmalla että oikealla puolella.

Laatikon voi avata vain kun kiinnitin on oikein paikallaan.

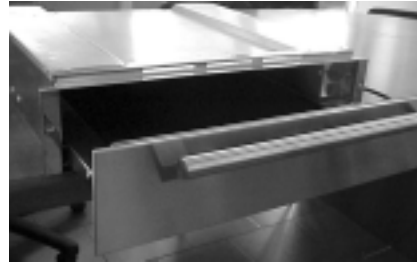

Kuva 1



Kuva 2



kiinnitin

Kuva 3



kiinnitin

Kuva 4



laatikko

sivukannatin

Kuva 5