

KÄYTTÖOHJE

**ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA
YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA**

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

ASENNUS

LAITTEEN KÄYTTÖ

PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANETSINTÄ

HUOLTOPALVELU

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖNOTTOA

- Ostamasi laite on ainoastaan kotitalouskäyttöön tarkoitettu laite.

Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta opit käyttämään laitetta parhaalla mahdollisella tavalla. Ohjeet sisältävät laitteen kuvauksen ja hyödyllisiä neuvoja.

Säilytä ohjeet vastaisuuden varalle.


- Kun laite on purettu pakkauksesta, tarkista ettei se ole vaurioitunut ja että laatikot sulkeutuvat tiiviisti. Mahdollista vaurioista on ilmoitettava

jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa laitteen toimituksesta.

- Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii täydellä tehollaan.
- Laitteen asentamisen ja sähköliitännöjen kytkemisen saa suorittaa vain pätevä asiantuntija valmistajan ohjeiden sekä voimassaolevien paikallisten määräysten mukaisesti.
- Puhdista laitteen sisäpuoli ennen käyttöä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA



1. Pakkaus

Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki .

Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat, jne.) on pidettävä pois lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

2. Laitteen käytöstäpoisto ja romutus/hävitys

Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään sellaiset ympäristö- ja terveyshaitat, joita voi aiheutua jätteiden asiattomasta käsittelystä.

 Symboli  tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla sähköjohto. Irrota ovet ja hyllyt, jotta lapset eivät voi jäädä loukkuun sen sisään.

Romuta laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toimita laite kierrätyskeskukseen, älä jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville lapsille.

Lisätietoja laitteen käytöstäpoistosta, jälleenkäsittelystä ja kierrätyksestä on saatavilla jätehuoltoviranomaisilta, kotitalousjätteiden kierrätyskeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Teknisiä tietoja:

Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua. Jäähdytyspiiri sisältää R134a-kaasua (HFC) tai R600a-kaasua (HC), katso laitteen sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi.

Isobutaania (R600a) sisältävät laitteet: Isobutaani on ympäristöystävällinen luonnonkaasu, joka on kuitenkin syttyvää. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, ettei jäähdytysaineputkissa ole vaurioita.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilytykseen. Se on valmistettu CE-määräyksen nro 1935/2004 mukaisesti.



Tämän laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa noudatetaan seuraavien EU-direktiivien vaatimuksia:

- pienjännitedirektiivin 2006/95/EY turvavaatimukset (korvaa direktiivin 73/23/ETY ja sen täydennykset);
- EMC-direktiivin 89/336/ETY suojavaatimukset sisältäen direktiivin 93/68/ETY muutokset.

Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, määräysten mukaiseen verkkopistorasiaan.



YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

ASENNUS

- Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Varo vahingoittamasta lattiaa jääkaapin siirtämisen aikana (esim. parketti).
- Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole virtajohdon päällä.
- Varmista, ettei laite ole lämmönlähteen lähellä.
- Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen kummallekin sivulle sekä yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa.
- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan paikkaan.
- Sijoita laite kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan. Laite on esisäädetty toimimaan parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on alla mainittujen arvojen välillä, arvokilvessä osoitetun ilmastoluokan mukaisesti: Laite ei mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa.

Ilmastoluokka	Ymp. lämpöt. (°C)	Ymp. lämpöt. (°F)
SN	10 - 32	50 - 90
N	16 - 32	61 - 90
ST	16 - 38	61 - 100
T	16 - 43	61 - 110

- Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia sovitimia tai jatkojohtoja.
- Kytke laite vesijohtoverkkoon uuden laitteen mukana toimitetulla putkella. Älä käytä vanhan laitteen putkea.
- Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö.
- Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.

TURVALLISUUS

- Älä säilytä tai käytä jääkaapin tai muiden kodinkoneiden läheisyydessä bensiiniä tai tulenarkoja kaasuja tai nesteitä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.

- Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien avulla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia välineitä.
- Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti valtuuttamia.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön.
- Vältäaksesi lasten loukkuun jäämisen ja tukehtumisen vaaran älä anna lasten leikkiä laitteen lähellä tai piiloutua sen sisälle.
- Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää (myrkytöntä) nestettä (joissakin malleissa).
- Älä nauti jääkuutioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävaurioita.

KÄYTTÖ

- Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Laitteet, joissa on jääpalakone ja vedenannostelija, on liitettävä puhtaaseen vesijohtoverkkoon (paine välillä 0,17 – 0,81 MPa (1,7 - 8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla juomavedellä.
- Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jääkuutioiden valmistamiseen.
- Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne voivat särkyä.

Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia ole noudatettu.

ASENNUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Asennus kuumaan tilaan, suoraan auringonvaloon tai lämmönlähteen (lämpöpatteri, liesi) lähelle kasvattaa virrankulutusta ja sitä tulee tämän vuoksi välttää. Jos se ei ole mahdollista, noudata seuraavia minimietäisyyksiä:
 - 30 cm puu- tai öljyliestä
 - 3 cm sähkö- ja/tai kaasuliestä.
- Puhdista sisäpuoli (katso Puhdistus ja huolto).
- Asenna ohessa toimitetut varusteet/osat laitteen sisään.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Laitte on elektronisesti ohjattu vetolaatikojääkaappi, jossa voidaan säilyttää tuoreita elintarvikkeita ja juomia. Jääkaappi sulatetaan täysin automaattisesti. Optimaalinen suorituskyky riippuu arvokilvessä ilmoitetusta ilmastoluokasta. Laitteen koreissa on sisäinen ilmanvaihto. Varo, ettet tuki ilmanvaihtoaukkoja. Säilytä elintarvikkeet ja juomat suljetuissa astioissa tai muovikelmuun käärittyinä.

Laitteen käyttöönotto ja lämpötilan säätö **Kytke laitteeseen sähkö.**

Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esiasetettu tehtaalla.


Huom:

- Jääkaapin säilytyslämpötilan saavuttamiseen kuluu noin 4 - 5 tuntia.
- Ympäröivä lämpötila, laatikoiden avaustiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä tekijät laitteen lämpötilaa säätäessäsi.
- Älä aseta elintarvikkeita koreihin ilmanvaihtoaukkojen eteen.
- Älä aseta laitteen sisälle lämpimiä tuotteita.
- Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.
- Paljon vettä sisältävien vihannesten säilytys saattaa aiheuttaa kondensaatin muodostumista: tämä ei heikennä laitteen toimintaa.


LAITTEEN KÄYTTÖ (jatkuu)

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa Aseta elintarvikkeet kuvan mukaan.

- A** Valmistetut elintarvikkeet
- B** Maito/mehutölkkien erotin
- C** Pullot

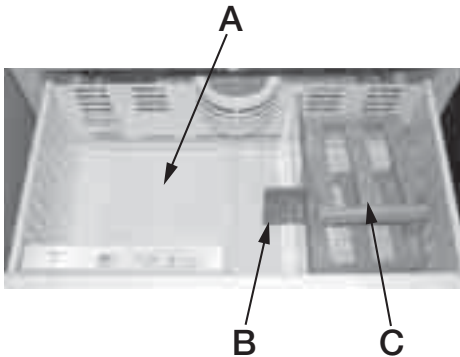

- D** Voi
- E** Liha, kala, maitotuotteet ja juustot
- F** Hedelmät ja vihannekset
- G** Kananmunat
- H** Putkiloteline

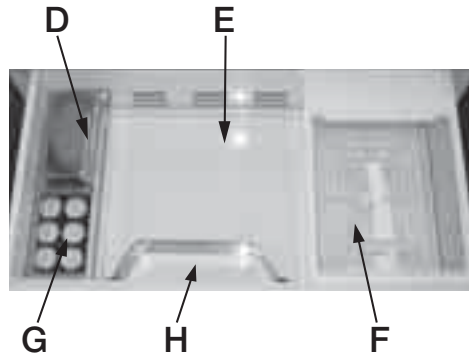

HUOM: Älä täytä alalaatikkoa liikaa, etteivät laatikon reunan korkeudelle ulottuvat elintarvikkeet estä sen avautsa.

Lämpötilan säätö

Tehtaalla esiasetettu lämpötila on 5°C (näyttö 2). Muuta lämpötila-asetusta käyttöpaneelin näppäimellä (3) tai (4), kunnes arvo on halutun mukainen.

Asetettava lämpötila-alue:

- 3°C alhaisin lämpötila
- 8°C korkein lämpötila.

Pikajäähdytystoiminto (Fast Cooling)

Käytä toimintoa, kun asetat jääkaappiin suuria määriä elintarvikkeita.

Voit nopeuttaa elintarvikkeiden jäähdytystä jääkaapin sisällä painamalla näppäintä (10). Keltainen merkkivalo (9) syttyy. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois kuuden tunnin kuluttua. Pikajäähdytystoiminto voidaan kytkeä pois käsin painamalla samaa näppäintä (10).

Jääkaapin sammutus

Paina näppäintä (1) kolme sekuntia. Lämpötilanäytöllä (2) näkyy "—". Käynnistä

jääkaappi uudelleen painamalla samaa näppäintä (1) kolme sekuntia.

Tropical-toiminto (kosteudenpoisto)

Toiminto tulee käynnistää, jos laatikoiden tiivisteisiin muodostuu kondensaattia. Paina näppäintä (8). Keltainen merkkivalo (7) syttyy. Kytke toiminto pois painamalla samaa näppäintä (8).

Näppäimistön esto

Jotta lapset eivät tee valintoja tahattomasti, estä näppäimistön käyttö painamalla yhtä aikaa näppäintä (8) ja (10) kolme sekuntia. Merkkiäni ilmoittaa toiminnon olevan päällä. Näppäimistön eston ollessa päällä koko näppäimistön käyttö on estetty lukuunottamatta merkkiänen nollausnäppäintä (6). Näppäimiä painettaessa kuuluu merkkiäni ja lämpötilanäytölle ilmaantuu kirjoitus CL koko näppäimen painamisen ajaksi. Poista näppäimistön esto kuten edellä eli painamalla yhtä aikaa näppäintä (8) ja (10) kolme sekuntia.

LAITTEEN KÄYTTÖ (jatkuu)

Laitteen hälytykset

Avoimen laatikon hälytys (ainoastaan ylälaatikko)

Jos ylälaatikko jää auki, merkkiääni alkaa soida.

Kun painat merkkiäänen nollausnäppäintä (6), merkkiääni lakkaa soimasta.

Poista avoimen laatikon hälytys kokonaan sulkemalla jääkaapin laatikko.

Lämpötilahälytys

Jos laitteen sisälämpötila kohoaa laatikot suljettuina yli 15°C, elektroninen ohjaus varoittaa siitä merkkiäänellä ja vilkkuvalla punaisella merkivalolla

(5). Kun painat merkkiäänen nollausnäppäintä (6), se lakkaa soimasta, mutta merkkivalo jatkaa vilkkumista asianmukaisen säilytyslämpötilan palautumiseen asti.

Bakteerisuodattimen hälytys

Jos laatikkoa avattaessa näytölle (2) ilmaantuu kirjoitus AF, bakteerisuodatin tulee vaihtaa (katso Puhdistus ja huolto -lukua).

Poista hälytys painamalla merkkiäänen nollausnäppäintä (6) viisi sekuntia.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Sammuta laite ennen huoltoa tai puhdistusta painamalla käyttöpaneelin näppäintä (1) kolme sekuntia ja irrottamalla pistoke pistorasiasta tai katkaisemalla laitteen sähkö kytkimellä.

Jääkaapin puhdistus

Jääkaappi sulatetaan täysin automaattisesti. Jääkaapin sisäseinään laatikoiden taakse ilmaantuvat vesipisarot osoittavat automaattisulatuksen olevan käynnissä. Sulatusvesi kulkeutuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja sen kautta haihdutusastiaan. Puhdista sulatusveden tyhjennysaukon sisäpuoli säännöllisesti ohessa toimitetulla välineellä, jotta sulatusvesi valuu sinne tasaisesti ja oikein. Löydät välineen, kun poistat alakorin.

Tärkeää:

- Korien sisällä olevat lasiset väliseinät kuuluvat rakenteeseen. Niitä ei tule poistaa.
- Laatikoiden liukukiskoissa on elintarvikkeikäyttöön soveltuvaa voiteluainetta, joka helpottaa avausta ja sulkemista. Älä poista voiteluainetta. Poista ylimääräiset esineet liukupinnoilta, etteivät ne estä kiskojen toimintaa.

Laitteen puhdistus:

1. Paina käyttöpaneelin näppäintä (1) kolme sekuntia.
2. Tyhjennä laatikot.
3. Poista elintarvikkeiden ja juomien lokerot ja telineet.
4. Puhdista laatikoiden sisäpuoli haalealla vedellä ja/tai neutraalilla pesuaineella kostutetulla sienellä. Älä käytä hankaavia aineita tai välineitä.
5. Huuhtelee ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.
6. Aseta varusteet takaisin.
7. Paina näppäintä (1) uudelleen kolme sekuntia käynnistääksesi jääkaapin uudelleen.

PUHDISTUS JA HUOLTO (jatkuu)

Korien poisto

Laitte voidaan puhdistaa perusteellisemmin tai laatikoista pudonneet elintarvikkeet kerätä pois, kun poistat korit. Pääset käsittelemään laitteen sisäosia helpommin.

Poista korit seuraavasti:

1. Avaa laatikko ja sammuta laite Laitteen puhdistus -kappaleen ohjeiden mukaan.
2. Poista kaikki elintarvikkeet, juomat ja varusteet laatikon sisältä, jotta se on kevyempi poistaa. Asetu laitteen eteen ja tartu kummallakin kädelläsi korin yläreunoihin (noin keskiväliltä).
3. Nosta koria irrottaaksesi sen pysäytyshampaista (kiinnittimet **A**).
4. Liikuta koria sisäänpäin.
5. Nosta laatikon etuosaa kiertoaikeella ja vedä se ulos laitteesta (varo, ettet iske käyttöpaneelia poistaessasi yläkoria).

Aseta kori takaisin suorittamalla toimenpiteet vastakkaisessa järjestyksessä.

HUOM: Varmista ennen varusteiden ja elintarvikkeiden asetusta laatikkoon, että kaksi kiinnittintä **A** ovat paikallaan.

Yllä annetut toimenpiteet koskevat kumpaakin koria.

Bakteerisuodatin (mallista riippuen)

Laitteen bakteerisuodatin on sijoitettu ylälaatikon takaseinään vasemmalle. Se takaa jääkaapin korkean hygieniatason puhdistaessaan ilmaa jatkuvasti. Bakteerisuodatin kestää kuusi kuukautta. Tämän jälkeen se tulee vaihtaa. Kun laatikko avataan, näytölle (2) hetkeksi ilmaantuva kirjoitus AF osoittaa, ettei suodatin ole enää tehokas.

Varasuodatinta on saatavilla huoltopalvelusta. Vaihda suodatin pakkauksen ohjeiden mukaan. Kun olet vaihtanut suodattimen, paina merkkiäänänen nollausnäppäintä (6) viisi sekuntia. Elektroninen ohjaus palauttaa laitteen alkutilaan eikä näytölle (2) tule ilmoitusta avattaessa laatikko. Kuuden kuukauden kuluttua suodattimen vaihdosta muistutetaan uudelleen.





Takuu ei kata suodattimen vaihtoa.

Huom: jos kosteutta on paljon (tyypillistä kesällä tai erittäin kosteissa tiloissa), alalaatikon tiivisteeseen ulkopuolelle saattaa muodostua kondensaattia.

Kuivaa tiivisteeseen ja sen kosketuskohtaan muodostunut kosteus pehmeällä pyyhkeellä ja kytke päälle Tropical-toiminto käyttöpaneelin näppäimellä (8).

Toiminnon ollessa päällä keltainen merkkivalo (7) palaa. Kytke toiminto pois painamalla uudelleen samaa näppäintä.

Jos jääkaappi on pitkään käyttämättömänä, jätä sen laatikot auki estääksesi homeen, epämiellyttävien hajujen ja ruosteen muodostumisen.

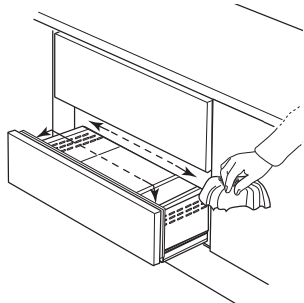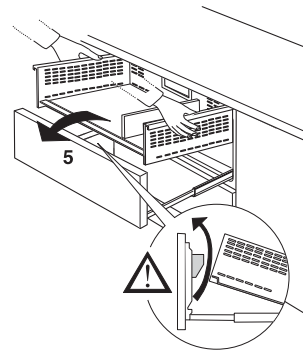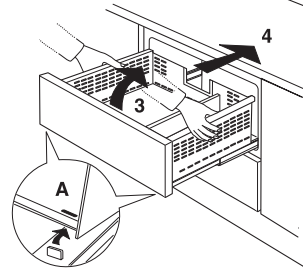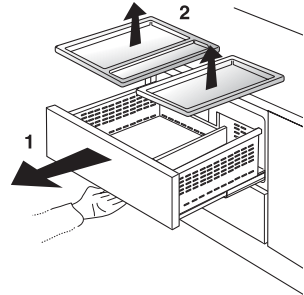

VIANETSINTÄ

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon....

Toimintahäiriöiden syyt löytyvät usein nopeasti ja niiden ratkaisu onnistuu helposti ilman työkaluja. Laitteesta kuuluvat äänet ovat normaaleja. Ne johtuvat automaattisesti käynnistyvistä ja sammuvista toimintaa säättävistä tuulettimista ja kompressoreista.


Joitakin käyntiääniä voidaan vähentää:

- vakauta laite ja asenna se tasaiselle alustalle
- älä aseta laitetta kiinni huonekaluihin
- tarkista, että sisäosat on asetettu oikein
- älä aseta pulloja ja astioita kiinni toisiinsa.

Mahdollisia käyntiääniä:

- kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran tai pitkän ajan kuluttua, siitä kuuluu sihinää
- kun jäähdytysaine virtaa putkiin, kuuluu pulputtava ääni
- kun vesiventtiili tai tuuletin käynnistyy, kuuluu surinaa
- kun kompressori käynnistyy tai jäätä tippuu astiaan, kuuluu kolinaa
- kun kompressori käynnistyy ja sammuu, kuuluu äkillinen napsahdus.

Kun kuulet näitä ääniä...

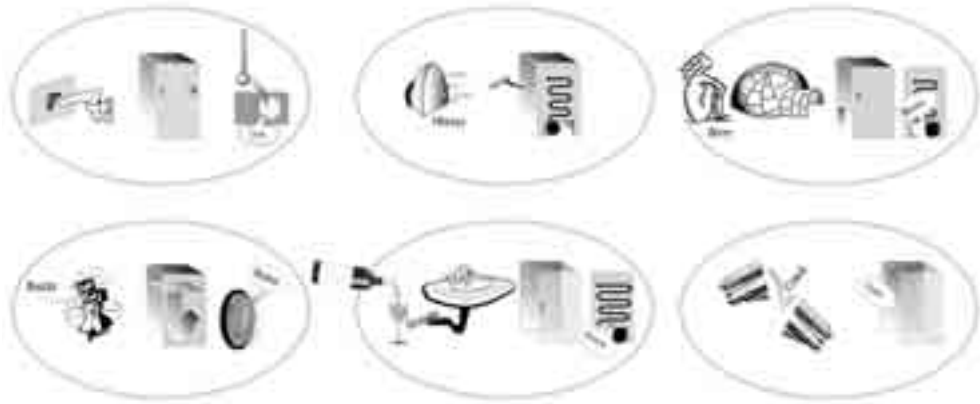

...laitteesi toimii!!!

VIANETSINTÄ (jatkuu)

1. Laite ei toimi ja näyttö on sammunut.

- Onko kyseessä sähkökatko?
- Onko pistoke asianmukaisesti pistorasiassa?
- Onko virta kytketty päälle kaksinapaisesta kytkimestä?
- Onko sulake palanut?
- Onko sähköjohto viallinen?

2. Laitteen sisälämpötila ei ole riittävän alhainen.

- Onko laatikot suljettu tiiviisti?
- Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
- Onko lämpötila-asetus oikea?
- Ovatko laitteen alaosan ilmanvaihtorilät tukossa?

3. Jääkaapin pohjalla on vettä.

- Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa? (katso Puhdistus ja huolto -lukua).

4. Käyttöpaneelin punainen merkkivalo jää palamaan ja/tai merkkiäni soi.

- Merkkivalo ja merkkiäni kytkeytyvät päälle seuraavista syistä:
 1. Lämpötilahälytys (punainen merkkivalo palaa ja merkkiäni soi)
 - Laitteeseen on vasta asetettu suuria määriä tuoreita elintarvikkeita.
 - Laatikot eivät sulkeudu tiiviisti (katso Laitteen käyttö -lukua).
 2. Jääkaapin sensorit viallisia -hälytys (punainen merkkivalo palaa, merkkiäni soi ja näytöllä on kirjain C tai E).
 - Laitteen lämpötilasensori on viallinen, mutta laite jatkaa toimintaansa hätätilassa. Ota yhteys huoltopalveluun.

5. Näytöllä vilkkuu kirjoitus AF.

- Bakteerisuodattimen hälytys: osoittaa, ettei bakteerisuodatin ole enää tehokas (katso Puhdistus ja huolto -lukua).

Huom:

- Jos laitteen etureuna on kuuma laatikon tiivisteiden kosketuskohdalta, kyseessä ei ole vika vaan ominaisuus, joka ehkäisee kondensaatin muodostumista.
- Lämpötilan säätö ei onnistu eikä valintoja voida tehdä. Tarkista, että näppäimistön esto on pois päältä.

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

Käynnistä laite uudelleen ja tarkista onko häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, sammuta laite ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, kun olet suorittanut vianetsintäoppaassa luetellut tarkistukset ja käynnistänyt laitteen uudelleen, ota yhteys huoltopalveluun. Kuvaile ongelma selkeästi ja anna seuraavat tiedot:

- laitteen tyyppi ja sarjanumero (arvokilvessä),
- häiriön laatu,
- laitteen malli,

- Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitettyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva luku),
- täydellinen osoitteesi,
- puhelin- ja suuntanumerosi.

SERVICE 0000 000 00000

